

RTR-500DC 子機の互換利用について


株式会社 ティアンドデイ

www.tandd.co.jp


2022.11.16704780003 (第3版)

RTR-500DCは、RTR500Bシリーズ、RTR-500シリーズのデータロガーのデータコレクタとしても、旧機種RTR-5シリーズのデータコレクタとしてもご利用になれます。使用機種に合わせてモードを切り替えてご利用ください。

RTR-500DCモード

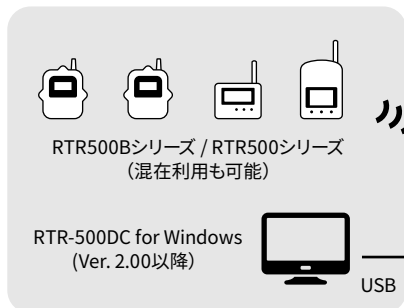

RTR-57モード

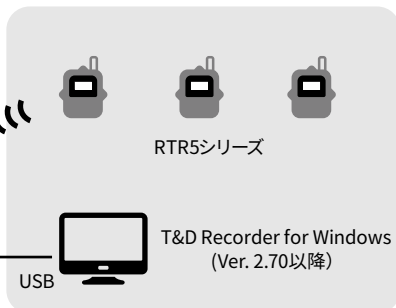

モードによって必要なソフトウェアが異なります。

本体ファームウェア Ver. 1.8以降、RTR-500DC for Windows Ver.2.00以降であれば、RTR500Bシリーズのデータロガーに対応できます。

必要に応じてWebサイトよりアップデートプログラムをダウンロードし、最新の状態にしてからご利用ください。

- ・ファームウェアアップデートプログラム
www.tandd.co.jp/software/rtr500dc-firmware.html
- ・RTR-500DC for Windows
www.tandd.co.jp/software/rtr500dcforwin.html

バージョンの確認方法

本体の電源をONにすると、ファームウェアバージョンを1秒間表示します。




RTR-500DC for Windowsを起動し、ランチャー画面のヘッダーにてソフトウェアバージョンを確認できます。



以下の手順で本体をRTR-57モードに移行すると、RTR-5シリーズのデータロガーと通信できます。

1. 本体の電源をONにします。
2. メインメニューの[動作設定] から [RTR-57モード移行]の順に選択します。

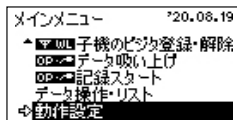


3. [RTR-57モードへ移行する]を実行します。

移行が完了すると、以下の画面を1秒間表示し、メインメニューに戻ります。



- ・RTR-57モード解除も同様に操作してください。
- ・本体の具体的な操作方法については、「RTR-57モード操作ガイド(PDF)」をご覧ください。

www.tandd.co.jp/manual/man-operation-rtr57mode-jpn.pdf

 RTR-57モードに移行した後は、ソフトウェア・取扱説明書のRTR-57Uの部分をRTR-500DCに読み替えてご利用ください。

RTR-500DC → 